



# Ihr Insektenhotel-Bau Bauplan kostenlos

von LUXUS-INSEKTENHOTELS.de




©Luise, Peter Freitag, Thraniwen, Ralph Punga (Pixelio)

Hier finden Sie unseren einfachen 10-Punkte-Bilder-Plan für Ihren Insektenhotel Bau.

Zu dieser Bilderübersicht gehört noch unsere kostenlose Bauanleitung als PDF, welche Sie hier als kostenlosen PDF-Download finden:

Die benötigten Bauteile und einen einfachen 10-Punkte-Bilder-Aufbau-Plan, finden Sie als kostenlosen PDF-Download hier:

**>> Insektenhotel-Anleitung hier herunterladen <<**

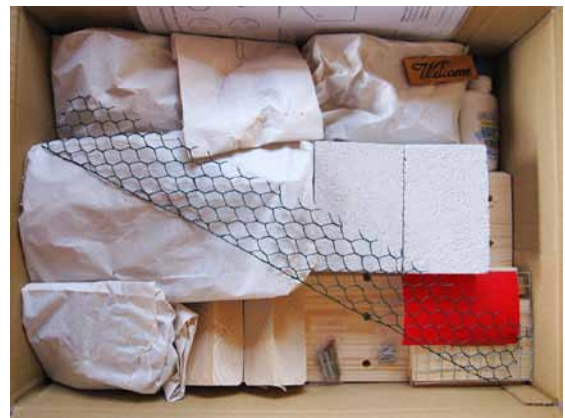

Sollten Sie mit einem unserer fertigen „Insektenhotel bauen“-Produkte arbeiten, nehmen Sie sich diese bitte aus dem Karton und legen Sie sich die Gehäuse-Bauteile übersichtlich bereit. Sollten Sie die Baustoffe für den Insektenhotel Bau selber zusammensuchen, können Sie die meisten benötigten Mittel im Baumarkt finden. Bitte beachten Sie aber dabei, dass für das Dübelstecksystem alle Löcher gebohrt werden müssen.

Wir hoffen Sie haben viel Spaß und Erfolg beim Insektenhaus selbst bauen und Ihnen konnte unser kostenloser Insektenhotel Bauplan durch Ihren Insektenhotel Bau helfen.

Kommen wir auf den folgenden Seiten nun zu den einzelnen Arbeitsschritten im Insektenhotel Bauplan:

**TIPP:** Folgen Sie uns auf [facebook](#) oder [Google+](#) und profitieren Sie zuerst von nützlichen Tipps, aktuellen Infos und Rabatt-Aktionen!

[facebook.com/insektenhotels](https://facebook.com/insektenhotels)



# Abbildungen I



**Fertig zusammgebaut**



**Dübelstecksystem für einfache Montage**

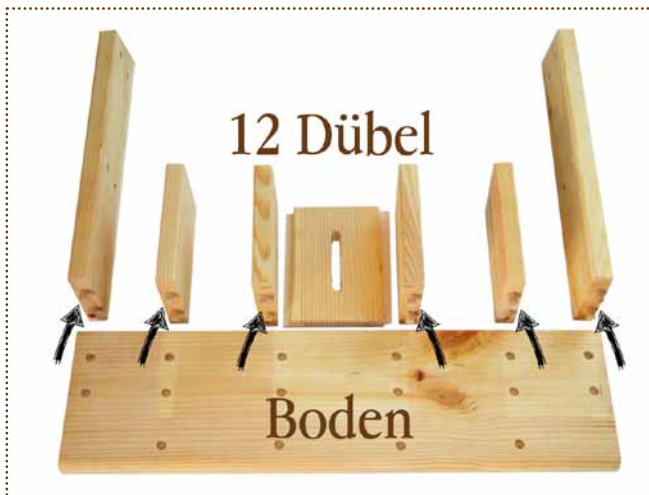


Abb. 1



Abb. 2



Abb. 3



Abb. 4



# Abbildungen II

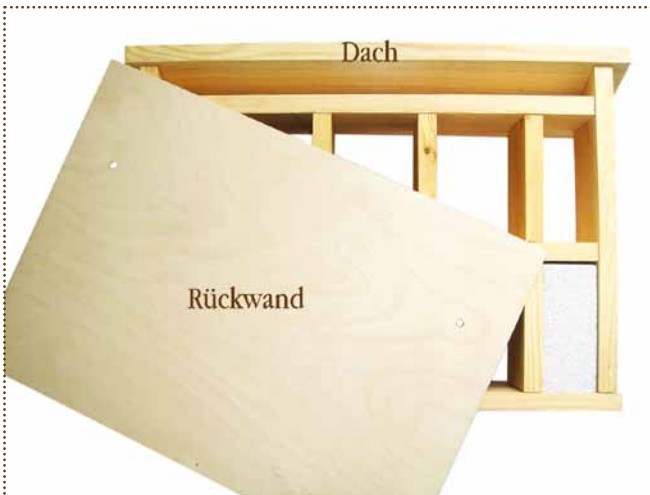


Abb. 5



Abb. 6



Abb. 7



Abb. 8



Abb. 9

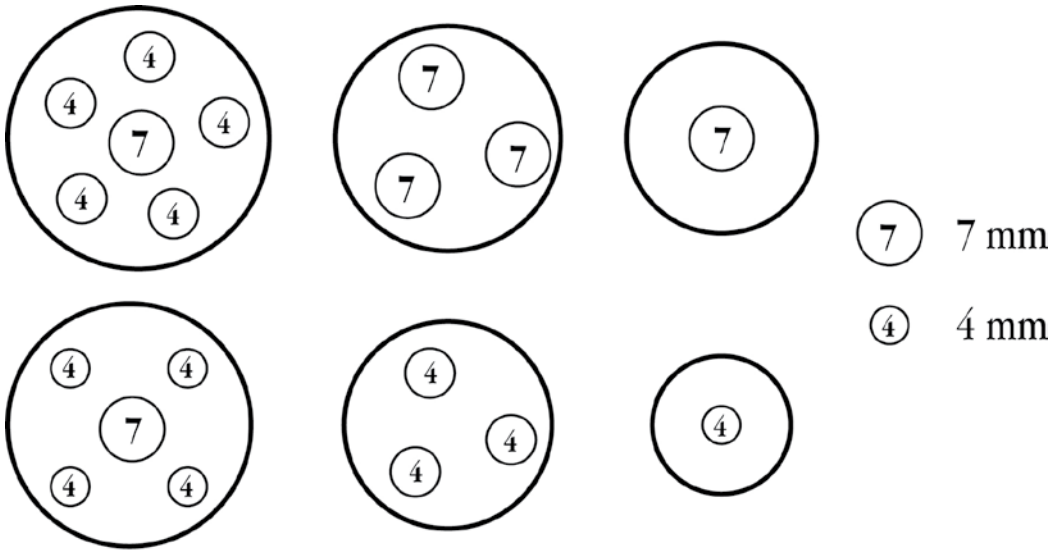


Abb. 10





# Bohrhinweise



## 1. Beispiele für die Aststücke



## 2. Beispiel für die Ytong-Steine

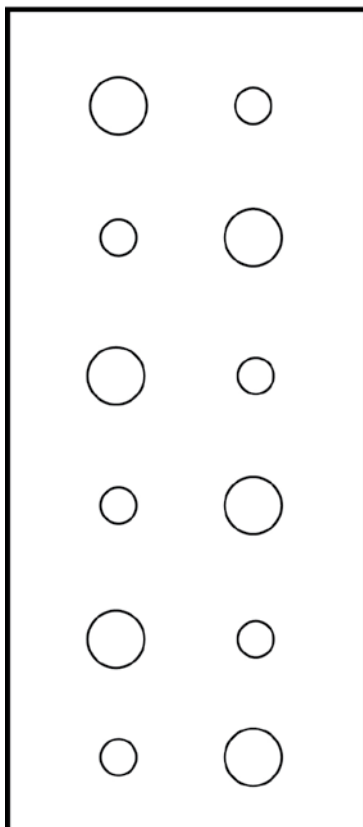

## 3. Beispiel für die Fenstergauben

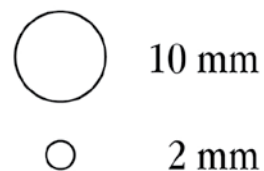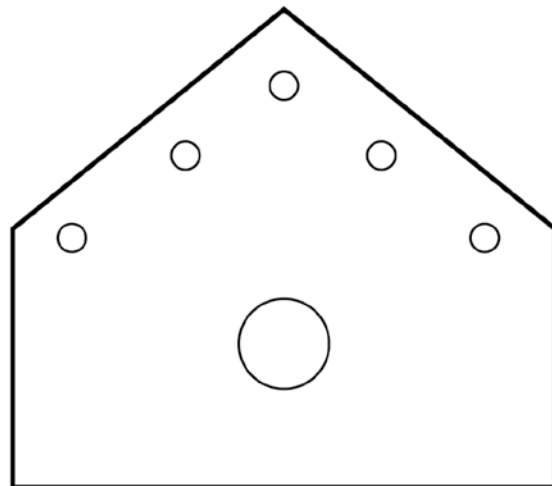

## 4. Bohren der Rückwand

Wenn Sie Ihr Insektenhotel aufhängen wollen, bohren Sie z.B. mit einem Holzbohrer zwei Löcher (Ø 10 mm).

Abstand von der Dach-Oberkante: ca. 8 cm

Abstand zwischen den Löchern: ca. 20 - 25 cm